

Røgalarm/ 300·VALUE

Smoke detector/ 300·VALUE



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye røgalarm. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:


- Røgalarm m/beslag
- Batteri
- Fittings
- Brugsanvisning

FUNKTION:


Røgalarm 300 value er en optisk røgalarm. Alarmen udløses ved at den indbyggede sensor "opdager" røgen.

PLACERING AF RØGALARMEN- HVILKE RUM?

I 1-plans beboelse bør der som minimum placeres 1 røgalarm et sted mellem soveværelse og opholdsrum, således at alarmen kan høres fra begge rum. For optimal sikkerhed placeres en røgalarm i hvert rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stedet anbefales det at placere en varmealarm i køkkenet max 5,3 meter fra varmekilde. Se fig. 1

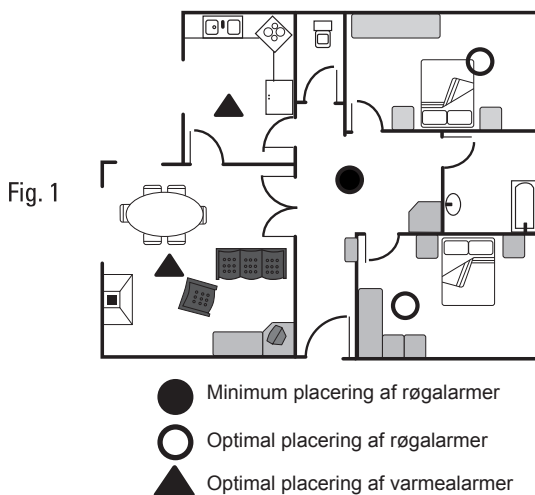


I 2 eller flere plans beboelse bør der som minimum placeres en røgalarm på hver etage i trappeopgangen. For optimal sikkerhed placeres røgalarmen i alle rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stedet anbefales det at placere en varmealarm i køkkenet max 5,3 meter fra varmekilde. Se fig. 2

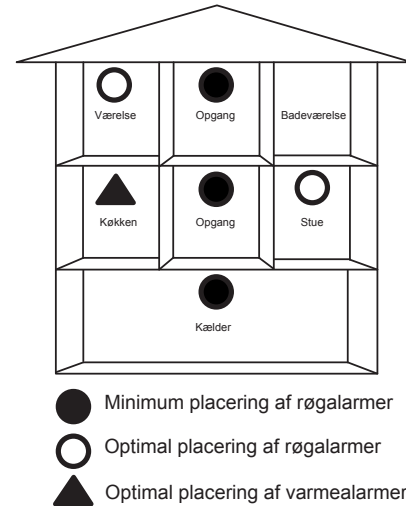

PLACERING AF RØGALARMEN - HVOR?

Da varm røg automatisk søger opad anbefales det, for optimal funktion, at montere røgalarmen centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks. hjørner. Se fig. 3

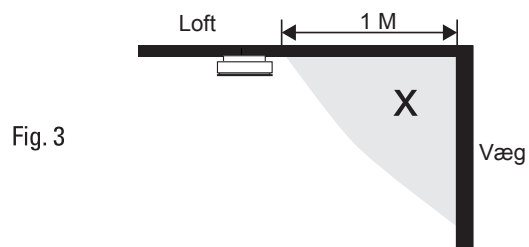

UNDGÅ AT PLACERE RØGALARMEN FØLGENDE STEDER:

- Steder hvor temperaturen falder til under 4°C eller stiger til over 40°C.
- Vådum, som badeværelser, køkkener hvor luftfugtigheden kan overstige 90%
- Nær dekorationsmaterialer, døre, belysning eller vinduer, som kan hindre røgen i at komme frem til alarmen
- Støv og røgfylde rum som garager. Udstødning kan udløse alarmen.
- Tæt på eller direkte over radiatorer eller ventilationssystemer, som kan have indflydelse på luftens retning
- Undgå meget støvfylde værksteder.

MONTERING AF RØGALARMEN:

- Montér beslaget på det ønskede sted
- Isæt medfølgende 9V batteri - Bemærk + / - pol for korrekt funktion. (Røgalarmen kan ikke monteres på beslaget uden batteri).
- Inden montering af røgalarmen på beslaget afprøves den ved at trykke på test-knappen på forsiden. Alarmen skal afgive høj pulserende hyletone. (se afsnit „Test“)
- Montér røgalarmen på beslaget ved at dreje røgalarmen med uret
- Test igen røgalarmen

BRUG AF RØGALARMEN:

Røgalarmen virker så snart den er forsynet med batteri. En lille rød LED vil blinke ca. 1 gang pr. minut som indikation på at batteriet er ok og at alarmen fungerer optimalt. Ved alarm vil den røde LED blinke hurtigt indtil luften igen er klar.

TEST:

Det anbefales at teste røgalarmen 1 gang om ugen, og altid efter bortrejse. Tjek jævnligt at den røde LED lampe blinker. Tryk på test-knappen i ca. 5 sek. indtil alarmen aktiveres. Alarmen vil signalere 2-3 gange hvorefter den stopper.

LAVT BATTERI / BATTERISKIFT:

Alarmen har indbygget "lavt batteri" signal. Der afgives et kort "bip" ca. 1 gang. hvert 45. sekund i ca. 30 dage, når batteriet skal udskiftes. Husk at teste alarmen efter batteriskift.

VEDLIGEHOLDELSE:

Alarmen bør rengøres minimum 2 gange om året for at forhindre støv kommer ind i alarmen og forårsage fejllarm. Alarmen bør støvsuges med en blød børste og aftørres med en fugtig klud. Må ikke overmales. Test alarmen efter rengøring.

GODKENDELSER:



1134-CPR-101

EN 14604:2005/AC:2008

KD-133A

DoP no. 10120

LPS no. 20141

Smoke alarm devices

Intended for fire safety and installed in buildings

Essential characteristic 1: Pass

Essential characteristic 2: Pass

Essential characteristic 3: Pass

Essential characteristic 4: Pass

Essential characteristic 5: Pass

Essential characteristic 6: Pass

Essential characteristic 7: Pass

Essential characteristic 8: Pass

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Røgalarm til:	Privat beboelse
Montering:	I loft
Batteri:	9V - (1 stk. medfølger) Anbefalede typer: Pairdeer 9V 6F22, GP 1604S, Pairdeer 9V 6LR61, GP 1604A, Mustang 9V 6LR61, EVE CR-9V/P, Franso ER9V
Levetid batteri:	ca. 1 år ved normalt brug
Strømforbrug:	6-10mA (ved standby)
Omgivelses-temperatur:	4°C – 40°C
Luftfugtighed:	<95% RH
Lydstyrke:	85dB ved 3 meter
Garanti:	2 år - dog ikke på batteri

Alarmen bør udskiftes efter 8 år !!

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet - dog ikke på batterier!

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter røgalarmer, dørklokker, sensorer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.05.2017 v1