



Varmeblæser/ PROFF 3000

Heater/ PROFF 3000

- Stilfuld og solid



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye varmeblæser „PROFF 3000“. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Opbevar altid brugsanvisningen til evt. senere brug. Bemærk varmeblæseren skal tilsluttes installation jævnfør produktets mærkning. Læse desuden afsnittet „sikkerhedsinstrukser“ før ibrugtagningen.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Varmeblæser
- Dansk manual

FUNKTION:

Varmeblæseren udsender varm luft i forhold til det temperatur niveau der er bestemt på varmeblæserens termostat. Varmeblæseren har 3 indstillinger - ventilation og 2 indstillinger for styrken af varme. Varmeblæseren er desuden forsynet med en overophedningssikring som automatisk slukker varmeblæseren hvis den bliver for varm.

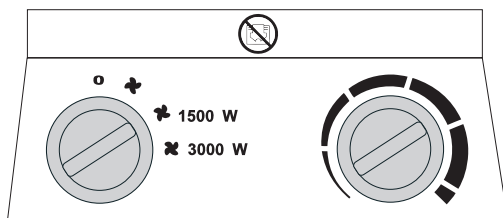


Fig. 1

BRUG AF VARMEBLÆSER :

- Drej termostaten - knappen til højre - til maximum - se fig. 1.
 - Tænd varmeblæseren på den højeste styrke på knappen til venstre - se fig. 1
 - Når den ønskede temperatur er nået drejes termostaten tilbage indtil den afgiver et lille „klik“. Varmeblæseren vil nu automatisk starte igen hvis temperaturen falder for igen at opnå den ønskede temperatur. Blæse-funktionen vil forblive - kun varmelegemet kontrolleres af termostaten.
- Bemærk - Første gang varmeblæseren tages i brug vil den afgive en „varm lugt“ Dette aftager efterfølgende.
- Når varmeblæseren ikke længere skal bruges sættes termo-

staten på „0“ og varme-styrkeknapen stilles på „ventilation“ Herved afkøles varmeblæseren i løbet af nogle minutter. Hvis ventilatoren ikke stopper af sig selv efter nogle minutter afbrydes denne ved at fjerne ledningen fra stikkontakten. Lad varmeblæseren stå og afkøle indtil den er helt kold. Først da kan den pakkes væk. Dette af hensyn til brandfare.

SIKKERHEDSINSTRUKSER:

- Varmeblæseren må ikke tildækkes.
- Varmeblæseren skal tilsluttes installation jævnfør mærkningen på produktet.
- Må ikke anvendes af børn under 3 år. Børn i alderen fra 3 år - 8 år må kun tænde / slukke varmeblæseren, forudsat at den er blevet placeret og installeret i dens tilsigtede normale position, og de har fået supervision eller instruktion om brugen af varmeblæseren på en sikker måde og forstå farerne. Børn i alderen fra 3 år - 8 år, skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse af brugeren.

ADVARSEL - Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal gives, hvor børn og udsatte personer er til stede.

- Anvend ikke varmeblæseren således at den peger direkte mod stikkontakter eller andre el-installationer.
- Må ikke bruges udendørs eller i fugtige områder. Brug aldrig varmeblæseren i badeværelset, bruser eller nær et svømmebassin etc.
- Anbring varmeblæseren på fast grund hvor der ikke er risiko for at den vælter.
- Pak varmeblæseren væk hvis det ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn hvis det er i brug. Træk stikket lige ud. Undlad at tage stikket ud ved at trække i ledningen.
- Brug kun varmeblæseren på steder med god luft ventilation, og undgå at placere den tæt ved vægge eller hjørner.
- Når apparatet er i brug, skal det holdes langt fra brændbare, eksplosive artikler eller eksplosivt, ætsende gas. Hold varmelegeme langt fra gardin eller steder, hvor luftindtaget nemt kan blive blokeret.
- Brug ikke varmeblæseren sammen med timer eller andet programmerbart udstyr.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den omgående udskiftes af kvalificeret serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person.

- Hvis motoren ikke tænder når der drejes op varmestyrkeknappen, stop med at bruge apparatet, og lad det reparere af en autoriseret elektro tekniker, før du bruger den igen.

GODKENDELSER:



BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Før rengøring af varmeblæseren skal den slukkes og fjernes fra stikkontakten, og køle af.

Varmeblæseren kan aftørres med en let fugtig klud uden brug af rengøringsmidler. Evt. støv i kabinettet fjernes ved forsigtig brug af støvsuger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Strømforsyning:	220-240v ~ 50Hz
Varmstyrker:	1500W 3000W
Termostat	Justerbar fra 0 ~ 40°

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.09.2014