

Dørklokke/ 200·LEDNING

Door chime/ 200·WIRE

Dørklokkesett / Dörrklocka / Ovikello

- med 8 meter ledning

2 ÅRS GARANTI


Tillykke med Deres nye dørklokke. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

Du kan også læse nedenstående quick guide og komme hurtigt i gang.

QUICK GUIDE – KOM HURTIGT I GANG

- Isæt batterier i modtager (dørklokke).
- Tilslut dørtrykket ved hjælp af medfølgende ledning
- Test før endelig montering.

For yderligere information læs efterfølgende brugsanvisning.

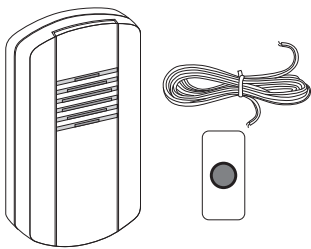

PAKKEN INDEHOLDER:

- Dørtryk som anbringes ved døren
- Dørklokke (modtager) som anbringes i boligen
- 8 meter ledning
- Fittings.

FUNKTION:

Når dørtrykket aktiveres sendes signal til dørklokken, som vil ringe. Lyden stopper når den valgte ringetone er gennemført. (se afsnittet „valg af ringetone“). Ønskes gentagelse af lyden trykkes igen. Holdes knappen nede, gentages lyden ikke!

MONTERING/DRIFT:

DØRTRYK:

- Fjern fronten af trykket og placer trykket på det ønskede sted.
- Marker med en blyant eller lign. de 2 hullers placering.
- Bor forsigtigt 2 huller til montering af trykket
- Bor desuden et hul i dørkarmen til trykkets ledning
- Før ledningen gennem hullet
- Forbind ledningen til de 2 skrueterminaler på bagsiden af trykket

(se desuden nedenstående diagrammer for montering)

- Montér trykket med de medfølgende skruer
- Montér fronten igen

DØRKLOKKE:


- Fjern fronten af klokken
- Find et passende sted til montering af klokken. Vær opmærksom på at klokken skal monteres lige.
- Montér 1 af de medfølgende skruer på det ønskede sted.
- Før ledningen fra trykket gennem det lille hul midt i klokken
- Forbind ledningen fra trykket på skrueterminalerne inde i klokken. Se afsnittet valg af ringetone. Vær opmærksom på at de to ledninger ikke må røre hinanden.
- Isæt 2 stk. LR6 (AA) batterier - bemærk + & - pol.
- Montér fronten igen og klokken er klar til brug.

VALG AF RINGETONE:

Der er mulighed for at vælge mellem 8 forskellige ringetoner. Skift mellem disse foretages ved et LET tryk på omskifteren som findes i dørklokkens batterirum. Forbindes ledningerne som vist i diagram 1 vil den valgte ringetone afspilles hver gang. Hvis ledningerne forbindes som vist i diagram 2 vil ringetonerne afspilles løbende.

Ringetoner:

- Westminster
- Ding Dong
- Ding Dong Ding
- Tubular 1
- Orchestra
- Tubular 2
- Trumpet
- Gøende hund

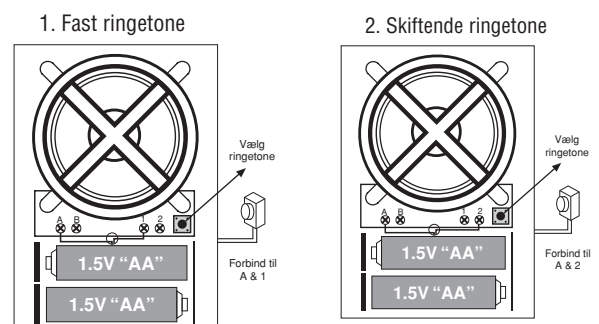

GODKENDELSE:

CE

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav

R&TTE
approved

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug.

Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

HJÆLP TIL PROBLEMER MED PRODUKTET:

VIGTIGT:

- Klokken (modtageren) er kun til indendørs brug
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for direkte vand
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for høje temperaturer
- Brug kun ALKALINE batterier for optimal rækkevidde/levetid.
- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Batteri :	Dørklokke:	2 X 1,5Valkaline LR6 - AA (medfølger ikke)
Rækkevidde:		8 meter ledning
Ringetoner:		8
Volumen:		82 dB
Omgivelses temperatur:	Dørklokke:	+10° – +35° C
	Dørtryk:	-10° – +35° C

* Der ydes 2 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.06.2017