

Sender/ TRÅDLØS

Transmitter/ WIRELESS




3 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye sender.

I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Sender
- Fittings




FUNKTION:

Senderen er designet til at gøre dit trådførte dørtryk trådløst. Dørtrykkets ledning forbindes med senderen som sender trådløst signal videre til enhver anden ensonordic dørklokke.

MONTERING:


1. Tag bagpladen af senderen ved at tappen i bunden trykkes forsigtigt ind. Brug evt. en flad skruetrækker.
2. Afmontér ledning som er sammenkoblet med eksisterende ledningsklokke.
3. Gennemfør ledning via det midterste hul på senderens bagside. Montér ledningerne i skrueterminalerne B & C (se ill. 1)

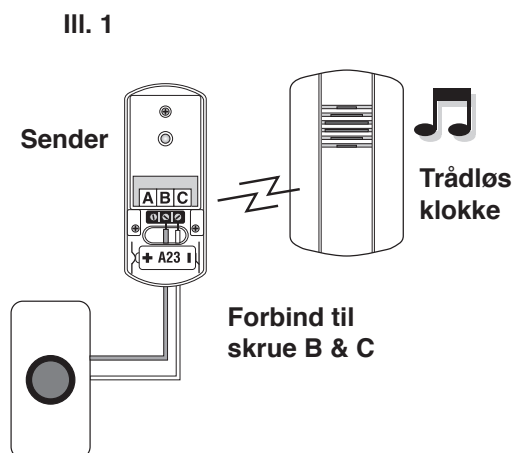

4. Bagpladen monteres nu på det ønskede sted med 2 skruer eller dobbeltklæbende tape. Bemærk at rækkevidden reduceres væsentligt, hvis senderen monteres på en metaloverflade.
5. Sæt det vedlagte batteri i (bemærk + og - markeringer).
6. Fronten klikkes nu forsigtigt på den fastmonterede bagplade.

VED ANVENDELSE AF TRANSFORMER (A/C 8V):


7. Tag bagpladen af senderen ved at tappen i bunden trykkes forsigtigt ind. Brug evt. en flad skruetrækker.
8. Afmontér ledning som er sammenkoblet med eksisterende ledningsklokke.
9. Gennemfør ledning via det midterste hul på senderens bagside. Montér ledningerne i skrueterminalerne A & C (se ill. 2)
10. Sæt bagpladen på igen.

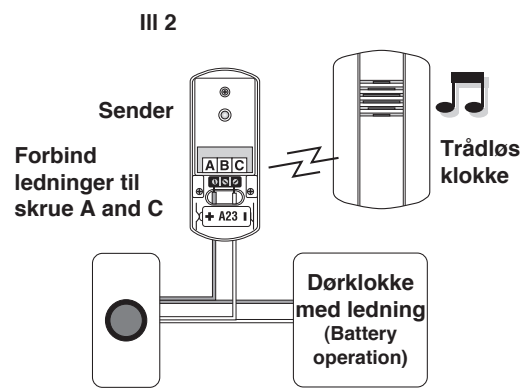

Vigtigt - Senderen må IKKE forbindes med dørtryk med lys!

VALG AF RINGETONER:

Der er mulighed for 8 forskellige ringetoner. Skift mellem disse foretages på en lille knap mærket med S i dørtrykkets batterirum. For hvert tryk skifter melodien til den næste i rækken. Dørtrykket er forudindstillet til at afspille "West-minster".

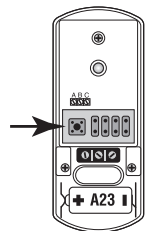

Denne funktion gør det muligt at vælge forskellig ringetoner fra f.eks. for og bagdør.

RINGETONER:


- Westminster
- Ding Dong
- Telefontema
- Karussel
- Banjo on my knee
- Twinkle, Twinkle
- It is a small world
- Gænde hund

[SENDER TRÅDLØS // MODEL 32410]

KODNING - VALG/ ÆNDRING AF KODE/KANAL:

Senderen er kodet med en bestemt kanal fra fabrikken. Denne bør ændres når senderen tages i brug eller hvis dørklokken ringer utilsigtet. Koden/kanalen ændres ved helt at fjerne en eller flere af de små sorte "jumpere" som findes i senderens batterirum.

- Fjern bagpladen på senderen
- Fjern batterierne i BÅDE sender og dørklokke i ca. 15 sek. - her ved "nulstilles" evt. tidligere kode.
- Montér igen batterier i både sender og dørklokke.
- I senderens batterirummet ses 4 sorte jumpere på række
- Fjern 1 eller flere jumpere for at lave din egen kode
- Tryk 1 gang på dørtrykket og dørklokken vil ringe for at bekræfte den ny kode.
- Test før endelig ibrugtagen.

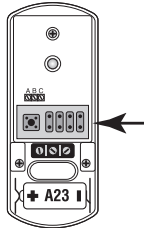

DRIFT AT DØRKLOKKEN:

Tryk én gang på dørtrykket og signal sendes. Dørklokken vil ringe og LED dioden på senderen vil lyse. Lyden stopper, når det valgte ringesignal er gennemført. Ønskes gentagelse af lyden trykkes igen. Holdes knappen nede gentages lyden ikke!

Vigtigt:

- Montér ikke senderen på en metal/aluminiums overflade (nedsætter rækkevidden).
- Anbring, så vidt muligt, senderen hvor det ikke udsættes for direkte vand og sollys.
- Anbring ingen af enhederne så de udsættes for høje temperaturer.
- Anvend kun Alkaline batteri for optimal rækkevidde og længere levetid
- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

GODKENDELSER:

CE

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkraft.

R&TTE
approved

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

TEKNISKE DATA:

Batteri:	1 x 12v Alkaline (A23 medfølger)
Strømförbrug:	on: 3,0 mA / off: 0,003 mA
Omgivelses-temperatur:	-10C - +35C
Rækkevidde:	Op til 75 meter
Ringesignal:	8
Koder:	16 kombinationer

* Der ydes 3 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmere, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.11.2011