

Dørtryk/ TRÅDLØS

Bell push/ WIRELESS




3 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye dørtryk.

I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.


PAKKEN INDEHOLDER:

- Dørtryk (sender) til anbringelse ved døren
- Ekstra cover i hvid og charcoal
- Fittings

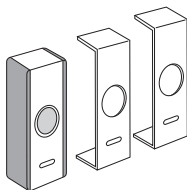

IBRUGTAGEN / MONTERING AF BATTERI:

- Fjern bagpladen ved at tapen i bunden trykkes forsigtigt ind. Brug evt. en flad skruetrækker.
- Bagpladen monteres nu på dørkarmen med 2 skruer eller dobbeltklæbende tape.
- 1 x 3 Volt Lithium knapcelle CR2032 batteri er isat. Fjern plaststrip som er fastklemt ved batteriet.
- Fronten klikkes nu forsigtigt på den fastmonterede bagplade.

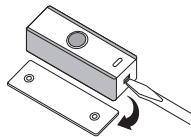

Bemærk at rækkevidden reduceres væsentligt hvis ringetykket monteres på en metal/aluminiums overflade.

VALG AF RINGETONER:

Der er mulighed for 8 forskellige ringetoner. Skift mellem disse foretages på en lille knap mærket med S i dørtrykkets batterirum. For hvert tryk skifter melodien til den næste i rækken. Dørtrykket er forudindstillet til at afspille "West-minster".



Denne funktion gør det muligt at vælge forskellig ringetoner fra f.eks. for og bagdør.

RINGETONER:

- Westminster
- Ding Dong
- Ding Dong Ding
- Meditation 1
- Orkester
- Meditation 2
- Trompet
- Gænde hund

KODNING - VALG/ ÆNDRING AF KODE/KANAL:

For at få dit nye ekstra dørtryk til at få samme kode som din dørklokke er det vigtigt at du følger proceduren beskrevet herunder:

- Fjern batterierne i BÅDE dørtryk og dørklokke i ca. 15 sek. - herved "nulstilles" kodningen
- Montér igen batterier i både dørklokke og dørtryk. Dørtrykket generer en ny tilfældig kode som sendes til dørklokken ved 1. aktivering (tryk)
- Tryk 1 gang på dørtrykket og dørklokken vil ringe for at bekræfte den ny kode.

I 15 minutter efter kodning af dørklokken, er den modtagelig for endnu én kode. Herefter er kodningen "låst" for andre koder.

2 DØRTRYK TIL SAMME DØRKLOCKE:

Hvis 2 dørtryk skal kodes til samme dørklokke følges anvisning ovenfor.

Vigtigt: BEGGE tryk skal aktiveres indenfor de første par minutter således at klokken ikke når at „låse sig“ og dermed ikke kan modtage kode nr. 2.


FLERE DØRKLOKKER MED SEPARATE KODER:

Hvis flere dørklokker skal kodes separat, eksempelvis to naboer, følges anvisningen i afsnittet „kodning -valg/ændring af kode/kanal“ VIGTIGT - husk at vente i minimum 15 minutter mellem hver aktivering, således at de ikke får samme kodning og derved ringer samtidig.

[DØRTRYK TRÅDLØS // MODEL 32408]

SKIFT AF COVER:

- Fjern bagpladen ved forsigtigt at trykke den lille tap ind i bunden af dørtrykket - brug evt. en lille flad skruetrækker.
- Løft først den ene ende af coveret væk fra dørtrykket, derefter kan coveret fjernes.
- Montér forsigtigt det nye cover.
- Sæt bagpladen på igen.

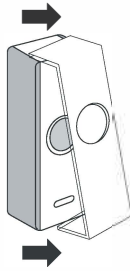

Vigtigt:

- Montér ikke dørtrykket på en metal/aluminiums overflade (nedsætter rækkevidden).
- Anbring, så vidt muligt, ringetrykket hvor det ikke udsættes for direkte vand og sollys.
- Anbring ingen af enhedene så de udsættes for høje temperaturer.
- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

GODKENDELSER:

CE

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav.



BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

TEKNISKE DATA:

Batteri:	1 x 3V CR2032 Lithium knapcellebatteri. (medfølger)
Omgivelses-temperatur:	-10C - +35C
Rækkevidde:	Op til 100 meter
Ringesignal:	8
Koder:	256 kombinationer

* Der ydes 3 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørlukker, sensorer, røgalarmere, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com